

HARDPINE ONYX - PARKETT

Produktinformation

HardPine Onyx Parkett är ett parkettgolv i furu, borstat och ytbehandlat i en modern svart ton med kvistar i varierande storlek och struktur. Borstningen ger golvet en tydlig karaktär och gör det hårdare än vad det annars skulle vara. HardPine Onyx Parkett har ytbehandlats med Osmo dekorvax 3169 och Osmo matt hårdvaxolja 3062 för att få rätt finish och slitstyrka. Det här är ett golv som är lämpligt både för tuff hemmiljö och offentliga lokaler.

På DalaFloda Golv erbjuder vi både massiva trägolv och parkettgolv utan kompromisser. Med hjälp av den finaste råvaran och senaste tekniken tillverkar vi golv som står emot livets slitage, som är enkla att underhålla och tål att synas, nu och i framtiden.

Teknisk information

1-stavs furuparkett med 5G vikfog.

Dimension: 15x185x2050 mm.

Slitskikt: 4 mm

Ytbehandling

Golvet har en strukturborstad yta behandlad med Osmo dekorvax 3169 samt Osmo matt hårdvaxolja 3062.

Golvprover


Eftersom HardPine Onyx Parkett är ett trägolv som varierar i utseende och trästruktur ger golvprov inte alltid en tillfredsställande bild av hur det färdiga golvet kommer att se ut. Varje golv är unikt därför kan det också förekomma nyansskillnader på golv som producerats vid olika tillfällen, något som är viktigt att tänka på vid eventuella kompletteringar.

Montering

Parkettgolven är uppbyggda i en lamellkonstruktion vilket gör att de kan läggas flytande på befintlig golvyta eller på betongplatta. Parkettgolven är konstruerade med modern 5G vikfog vilket gör dem enkla att montera helt utan skruvar eller lim.

Viktigt! Godkänd ångspärr måste användas på betonggolv eller på underlag där det finns minsta misstanke om fuktvandring.

Ångspärren motverkar dessutom uttorkning av golvet.

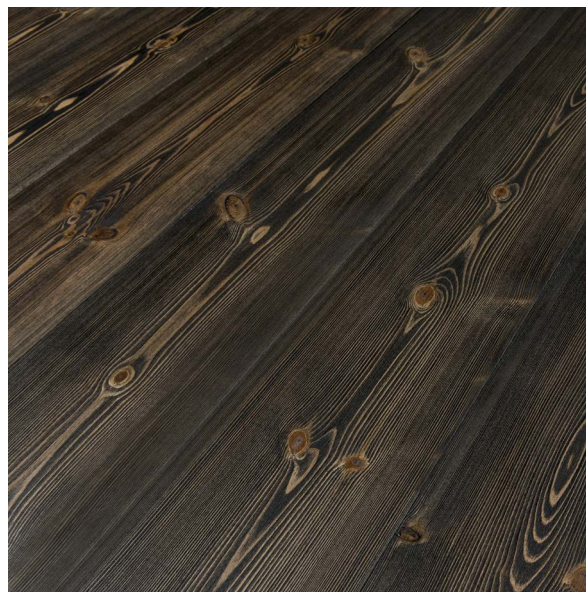

Trægolv är ett material som anpassar sig efter rådande luftfuktighet. Golvet krymper normalt under vinterhalvåret samt sväller på sommaren när luftfuktigheten ökar. Golvbranschen rekommenderar en relativ luftfuktighet (RF) på mellan 30–60 % och ca 20°C i rummet/huset där golvet ligger för att det ska kunna röra sig på ett acceptabelt sätt.

Synbara fel eller brister på golvet ska reklameras innan inläggning eftersom ett redan inlagt golv betraktas som godkänt och inte kan reklameras i efterhand. Fullständiga monteringsanvisningar finns på dalafloda.com

Spill vid montering

Vid montering uppstår alltid lite spill. Beställ därför ca 5 % utöver rummets faktiska yta.

Golvvärme

Golvet kan läggas på golvvärme, dock måste Golvbranschens riktlinjer följas (för mer info se www.golvbranschen.se). Kortfattat gäller max 27°C på golvets yta, även under exempelvis mattor. Dessutom måste det elektriska värmegolvsystemet vara självreglerande. Mer information angående golvvärme finns på dalafloda.com

Skötselanvisningar för golvet finns på dalafloda.com